

# Ihr neuer Trockner

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Der Ablufttrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)  
Beratung zu Produkten und Anwendung:  
- **Siemens Info Line:** [siemens-info-line@bshg.com](mailto:siemens-info-line@bshg.com)  
- DE-Tel.: 01805-2223\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)  
\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.

## Inhalt

	Seite
Vorbereiten	2
Programme einstellen	2
Trocknen	3/4
Hinweise zur Wäsche	5
Pflegen und Reinigung	6
Programmübersicht	7
Installieren	8
Technische Daten	9
Optionales Zubehör	9
Was tun wenn ... / Kundendienst	10
Sicherheitshinweise	11

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

**Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen!**  
**Haustiere vom Trockner fernhalten!**

## Vorbereiten

Installation siehe Seite 8  
Vor dem ersten Trocknen einmal ohne Wäsche trocknen → Seite 7.

**Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!**  
**Informieren Sie Ihren Kundendienst!**

**Trockner kontrollieren**

**Netzstecker einstecken**

**Nur mit trockenen Händen!**  
**Nur am Stecker anfassen!**

## Wäsche sortieren + einfüllen

**Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.**  
**Auf Feuerzeuge achten!**  
**Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!**  
**Siehe Programmübersicht auf Seite 7.**  
**Siehe auch separate Anleitung "Wollekorb" (je nach Modell).**

## Programm auswählen + einstellen

**Trocknerprogramm auswählen ...**

**... und individuell anpassen**

Programmwähler

Status-/Serviceanzeigen

Restzeit

Zusatzfunktionen

Pflegeleicht

Sehr trocken

Schranktrocken

Bügeltrocken

Super 40

Warm 20 min

Zeitprogramm

Aus

Koch/Bunt

Extra trocken

Schranktrocken+

Schranktrocken

Bügeltrocken

Wolle finish

Warm 40 min

Ende/Knitterschutz

Schranktrocken

Bügeltrocken

Trocknen

Filter

Tür

Schon

Signal

Start/Stop

Blinkt → Flusensieb reinigen, Abluftleitung prüfen → Seite 6.

Tür schließen.

Schon

Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien ☐, bei längerer Trocknungszeit; z.B. Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat.

Signal

Auswahl Ein/Aus für akustisches Signal am Programmende.

## Trocknen

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell)  
Bedienblende

## Trocknen

## Flusensieb reinigen

Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen!

- Tür öffnen, Flusen an Tür/Türbereich entfernen.
- Flusensieb herausziehen und aufklappen.
- Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
- Flusensieb zuklappen und wieder einsetzen.

## Trockner ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.  
Wäsche nicht im Trockner belassen!

## Wäsche entnehmen

Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 60 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Knitterschutz** 120 Minuten - je nach Modell).

**Programmende** sobald Anzeigelampe leuchtet.

## Programm unterbrechen

**Ausschalten des Trockners niemals vor Ende des Trocknungsprozesses!**  
**Trommel und Tür können heiß sein!**

Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen für kurze Zeit unterbrochen, muss aber anschließend fortgesetzt und beendet, werden!

- Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
- Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
- Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
- Taste **Start/Stop** wählen.

## Hinweise zur Wäsche ....

### Kennzeichnung von Textilien

**Pflegehinweise des Herstellers beachten!**

- Trocknen mit normaler Temperatur.
- Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- Nicht maschinell trocknen.

**Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 11 beachten!**

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Tropfnasse Wäsche → Hoher Energieverbrauch!
- Överschmutzte Wäsche.

### Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen → Seite 7 Programm **Wolle finish** (je nach Modell).
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **Extra trocken** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet. → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

### Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern. → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.
- Luftzufuhr frei halten → Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

## Pflege und Reinigung

Nur im ausgeschalteten Zustand!

### Trocknergehäuse, Bedienblende, Lufteinlass, Feuchtigkeitsfühler

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

### Abluftleitung

Abluftleitung prüfen. Abluftleitung halbjährlich reinigen. Abluftleitung nicht knicken.

- Trockner ausschalten und abkühlen lassen.
- Netzstecker ziehen.
- Abluftleitung demontieren.
- Abluftleitung reinigen.
- Abluftleitung montieren → Installationsanleitung für Abluftleitung.

### Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

- Tür öffnen.
- Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.

Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

1

2

3

4

5

6





# Ihr neuer Trockner

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Der Ablufttrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)  
Beratung zu Produkten und Anwendung:

- **Siemens Info Line:** [siemens-info-line@bshg.com](mailto:siemens-info-line@bshg.com)
- DE-Tel.: 01805-2223\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
- \*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.

## Inhalt

Seite

Vorbereiten	2
Programme einstellen	2
Trocknen	3/4
Hinweise zur Wäsche	5
Pflegen und Reinigung	6
Programmübersicht	7
Installieren	8
Technische Daten	9
Optionales Zubehör	9
Was tun wenn ... / Kundendienst	10
Sicherheitshinweise	11

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



*Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen!  
Haustiere vom Trockner fernhalten!*

## Vorbereiten Installation siehe Seite 8

Vor de  
einmal



*Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!  
Informieren Sie Ihren Kundendienst!*



*Nur mit trockenen Händen!  
Nur am Stecker anfassen!*



## Wäsche sortie

*Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.  
Auf Feuerzeuge achten!  
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!  
Siehe Programmübersicht auf Seite 7.  
Siehe auch separate Anleitung "Wollekorb" (je*

## Programm auswähle

Trocknerprog

... und in

Programmwähler	Status-/Serviceanzeigen	Restzeit	Zusatzfunktionen
<p><b>Pflegeleicht</b> Aus <b>Koch/Bunt</b></p> <p>Sehr trocken Extra trocken</p> <p>Schrantrocken Schrantrocken*</p> <p>Bügel trocken Schrantrocken</p> <p><b>Super 40</b> Bügel trocken</p> <p>Warm 20 min Zeitprogramm Warm 40 min <b>Wolle finish</b></p>	<p>Ende/Knitterschutz</p> <p>Schrantrocken</p> <p>Bügel trocken</p> <p>Trocknen</p> <p>Filter</p> <p>Tür</p>	<p>h:min</p>	<p>Schon Signal</p> <p>Start Stop</p>
<p>Blinkt → Flusensieb reinigen, Abluftleitung prüfen → Seite 6.</p> <p>Tür schließen.</p>	<p><b>Filter</b></p> <p><b>Tür</b></p>		<p><b>Schon</b> Reduzierte Temperatur für empfindliche bei längerer Trocknungszeit; z.B. Polyac Elastan oder Acetat.</p> <p><b>Signal</b> Auswahl Ein/Aus für akustisches Signal Programmende.</p>



Alle Tasten si  
leichtes Berüh

Star



Trockner nur  
Flusensieb b



Im ersten Trocknen  
ohne Wäsche trocknen → Seite 7.

**Trockner  
kontrollieren**

**Netzstecker  
einstecken**

**Wäsche  
rein + einfüllen**

(je nach Modell).

**Programme  
wählen + einstellen**

Programm auswählen ...

Individuell anpassen

Wäsche empfindlich  
und sensitiv,  
vorsicht genügt!

**Start/Stop Taste wählen**

Wäsche mit eingesetztem  
Netzstecker betreiben!

Textilien ☐,  
Polyacryl, Polyamid,

am

# Trocknen

Trommelinnen-  
beleuchtung  
(je nach Modell)

Bedienblende



Trommel

Flusensieb

Lufteinlass


## Trocknen



### Flusensieb reinigen


Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen!

1. Tür öffnen, Flusen an Tür/Türbereich entfernen.
2. Flusensieb herausziehen und aufklappen.
3. Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen).  
Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
4. Flusensieb zuklappen und wieder einsetzen.

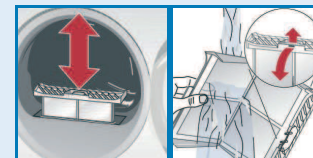

### Trockner ausschalten


Programmwähler auf **Aus** stellen.  
Wäsche nicht im Trockner belassen!



### Wäsche entnehmen

Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 60 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Knitterschutz** 120 Minuten - je nach Modell).

**Programmende** sobald Anzeigelampe leuchtet.



**Programm unterbrechen** Wäsche nachlegen oder entnehmen



Ausschalten des Trockners niemals vor  
Ende des Trocknungsprozesses!  
Trommel und Tür können heiß sein!



Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen für kurze Zeit unterbrochen, muss aber anschließend fortgesetzt und beendet, werden!

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

# Hinweise zur Wäsche ....



## Kennzeichnung von Textilien

### Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- ☐ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☐ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- ☒ Nicht maschinell trocknen.



### Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 11 beachten!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Tropfnasse Wäsche → Hoher Energieverbrauch!
- Ölverschmutzte Wäsche.



## Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen → Seite 7 Programm **Wolle finish** (je nach Modell).
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **Extra trocken** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet. → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

## Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern. → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.
- Luftzufuhr frei halten → Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

# Pflege und Reinigung



Nur im ausgeschalteten Zustand!



## Trocknergehäuse, Bedienblende, Lufteinlass, Feuchtigkeitsfühler

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.



## Abluftleitung

Abluftleitung prüfen. Abluftleitung halbjährlich reinigen. Abluftleitung nicht knicken.

1. Trockner ausschalten und abkühlen lassen.
2. Netzstecker ziehen.
3. Abluftleitung demontieren.
4. Abluftleitung reinigen.
5. Abluftleitung montieren → Installationsanleitung für Abluftleitung.



## Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet.

Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche.

Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!





Nach dem Trocknen: Wäsche ...													
☞ bügeln ☞ leicht nachbügeln ☞ nicht bügeln ☞ mangeln													
T-Shirt	Hemden	Hosen	Röcke/Kleider	Sportkleidung	Arbeitskleidung	Anorak	Frottee/ Bademantel	Unterwäsche	Socken	Bettwäsche	Tischwäsche	Frotteetücher	Geschirrtücher/ Handtücher
Koch/Bunt													
max. 7 kg													
☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞	☞	☞		☞			☞		☞	☞		☞
Bügeltrocken													
Schränktrocken								☞	☞	☞		☞	☞
Schränktrocken+								☞	☞	☞		☞	☞
Extra trocken							☞			☞		☞	
Pflegeleicht													
max. 3,5 kg													
☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞	☞	☞	☞	☞			☞					
Bügeltrocken													
Schränktrocken	☞	☞	☞	☞									
Sehr trocken						☞				☞	☞		
Für Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe. Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.													
Super 40													
max. 2 kg													
Für waschmaschinenfeste Wolle-Textilien. Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen.													
Wolle finish													
max. 3 kg													
Für vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.													
(Zeitprogramm) Warm 40 min													
(Zeitprogramm) Warm 20 min													

11110 / 9000554764



Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland

WT34V305

# Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung und Installationsanleitung, Wolllektor (*je nach Modell*).
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen!
- Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

1.

## Trockner aufstellen

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Abluftleitung installieren → Installationsanleitung  
Abluftleitung.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der vorderen  
Schraubfüße ausrichten.  
Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!




**Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte.**

*Kinder können sich so nicht einsperren  
und in Lebensgefahr geraten*



Alle Zubehörteile aus  
Trommel nehmen. Trommel  
muss leer sein!

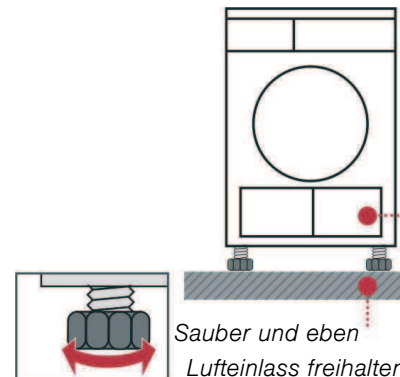

## 2.


**Netzanschluss** Sicherheitshinweise → Seite 11.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

### 3.

## **Anschlussleistung umstellen** Absicherung Ihrer Steckdose beachten!


10/16 Ampere




auf **Aus**  
stellen




1 x nach  
rechts



gewählt halten und 3 x nach  
rechts



Ampere  
einstellen



auf **Aus**  
stellen

*Rückmeldungen (je nach Modell):*

**10A**



☐ aus

16A

 **blinkt**

Technische Daten

Abmessungen (TxBxH)	60 x 60 x 85 cm
Gewicht	ca. 36 kg
Max. Füllmenge	7 kg
Anschluss-Spannung	
Anschlussleistung	
Absicherung	siehe Geräteschild
Erzeugnisnummer	
Fertigungsnummer	

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

Verbrauchswerte	Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte. Schwankungen bis zu 10% sind möglich.				
	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit in Min.**		Energieverbrauch in kWh**	
Koch/Bunt 7 kg		10 A	16 A	10 A	16 A
Schrantrocken *	1400 (ca. 50%)	106	86	3,24	3,24
	1000 (ca. 60%)	123	103	3,92	3,92
	800 (ca. 70%)	142	117	4,48	4,48
Bügelrocken *	1400 (ca. 50%)	75	57	2,03	2,03
	1000 (ca. 60%)	92	74	2,86	2,86
	800 (ca. 70%)	111	88	3,47	3,47
Pflegeleicht 3,5 kg					
Schrantrocken *	800 (ca. 40%)	44	37	1,18	1,18
	600 (ca. 50%)	56	44	1,48	1,48

\*Prüfprogramme nach DIN EN 61121.  
\*\*Die Werte können in Abhängigkeit von Über- und Unterspannung, Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

- Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Glühlampe E14, 25W)  
Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbsttätig. Glühlampe wechseln → Seite 10.

Optionales Zubehör (über Kundendienst Bestellnummer)

WZ 20180	Abluftschlauchgarnitur (je nach Modell) Die Abluft wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.
WZ 20310	Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen. Mit ausziehbarer Arbeitsplatte: WZ20300.
WZ 20290	Unterbau Anstelle der Geräte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann montieren lassen.

Was tun wenn ...




Kann eine Störung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:  
– D 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)  
– A 0810 240 260  
Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).  
Programmwähler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht.	Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt?
Anzeigelampen Filter und Start/Stop blinken.	Flusensieb reinigen → Seite 4. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → Seite 6. Ggf. Insektengitter am Abluftrohr reinigen.
Trockner startet nicht.	Taste Start/Stop gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt?
Tür öffnet sich selbsttätig und/oder Anzeigelampe Tür leuchtet.	Tür schließen bis diese hörbar einrastet.
Abbruch des Programms kurz nach dem Start.	Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
Wasser tritt aus.	Trockner waagerecht ausrichten.
Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang.	Flusensieb reinigen → Seite 4. Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften. Ungeeignetes Programm eingestellt? → Seite 7. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall → Trockner neu starten. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern. Feuchtigkeitsfühler reinigen → Seite 6.
Wäsche feucht.	Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm → Seite 7. Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!
Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.	Raum ausreichend lüften.
Eine oder mehrere Anzeigelampen blinken.	Flusensieb reinigen → Seite 4. Aufstellbedingungen prüfen → Seite 8. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → Seite 6. Ggf. Insektengitter am Abluftrohr reinigen. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
Netzausfall.	Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen.
Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht.	Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln → Seite 10. Abdeckkappe schließen. Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben!
Kondenswasser im Abluftschlauch.	Abluftschlauch zu lang? Maximale Abluftschlauchlänge prüfen, weitere Hinweise → Installationsanleitung für Abluftleitung.



# Sicherheitshinweise



- Notfall**
- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...**
- In Innenräumen des Haushalts einsetzen.
  - Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
- Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
  - In der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
  - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
  - Haustiere vom Trockner fernhalten.
  - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**
  - Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**
  - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation**
- Lose Leitungen befestigen → **Stolpergefahr!**
  - Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
  - Unbedingt Sicherheitshinweise in separater Installationsanleitung für Abluftleitung beachten!
- Netzanschluss**
- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
  - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
  - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: 
  - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
  - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
  - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**
  - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
  - Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb**
- Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
  - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**
  - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**
  - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
  - Trockner nach Programmende ausschalten.
- Defekt**
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
  - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
  - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen → **Stromschlaggefahr!**
- Ersatzteile**
- Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
- Entsorgen**
- Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
  - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**
  - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.



Sicherheitshinweise  
auf Seite 11 beachten!



## Wäsche- trockner

## Gebrauchs- und Aufstellanleitung

de

**SIEMENS**



Trockner erst nach dem Lesen  
dieser Anleitung in Betrieb nehmen!  
Beachten Sie unbedingt auch die separate  
Installationsanleitung für die Abluftleitung!